




38850

HERRAMIENTAS AUTOMOTRICES
PARA MECANICOS PROFESIONALES


EXTRACTOR E INSTALADOR DE POLEAS

Saca e instala poleas introducidas a presión en direcciones hidráulicas, alternadores y bombas de aire.
Este extractor se adapta a la mayoría de los vehículos GM, Ford y Chrysler, incluyendo 3.1 y Quad 4 de GM.

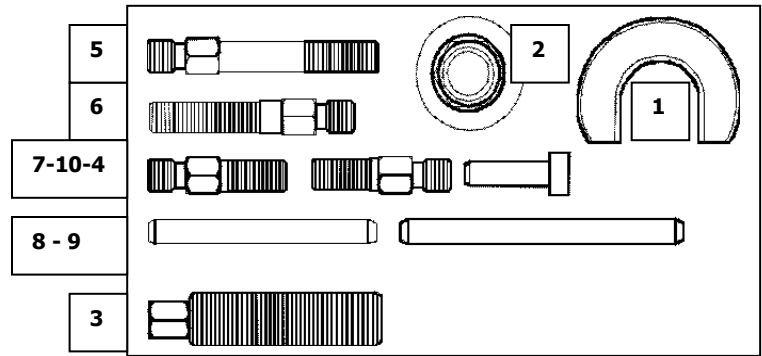




Extracción de ejes que no requieran adaptadores especiales – Vea la ilustración A

1. Atornille el cubo (2) en el tornillo (3) del extractor. Vea la figura 1.
2. Empuje el adaptador de extracción de propósito general (4) en el tornillo extractor (3). Vea la figura 2 de las instrucciones.
3. Instale el cuerpo (1) sobre el cubo (2) y la ranura de la polea. Use el extremo del cuerpo que mejor se adapte a la ranura. Vea la ilustración A.
4. Apriete a mano el tornillo extractor (3) para sujetar el extractor a la polea.
5. Use una llave de 13/16" para sujetar el cubo (2) mientras aprieta el tornillo extractor (3) con una llave de 7/16", manual o de impacto. Gire hasta que la polea salga del eje.

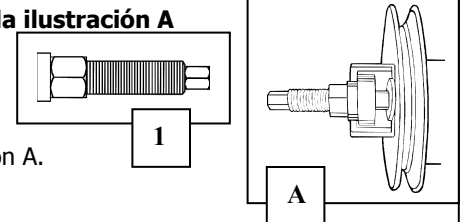



Extracción de poleas de modelos 3.1 y Quad 4 de GM – Vea la ilustración B

1. Atornille el cubo (2) en el tornillo extractor (3). Vea la figura 1.
2. Seleccione el adaptador adecuado de extracción (8 ó 9) y empújelo en el tornillo del extractor (3). Vea la figura 4 de las instrucciones.
3. Empuje el tornillo extractor (3) y el adaptador de extracción (8 ó 9) e introdúzcalos en el eje de la polea.
4. Instale el cuerpo (1) sobre el cubo (2) y la ranura de la polea. Use el extremo del cuerpo que mejor se adapte a la ranura de la polea. Vea la ilustración B.
5. Apriete a mano el tornillo extractor (3) para sujetar el extractor a la polea.
6. Use una llave de 13/16" para sujetar el cubo (2) mientras aprieta el tornillo extractor (3) con una llave manual o de impacto de 7/16". Haga girar hasta que la polea salga del eje.

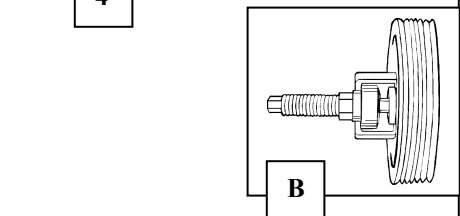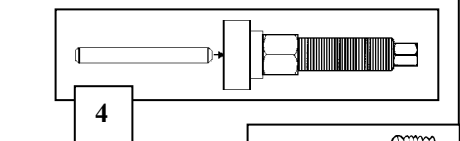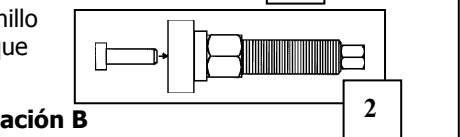

Instalación de poleas – Vea la ilustración C

1. Atornille el cubo (2) en el tornillo de extracción (3). Vea la figura 1.
2. Seleccione el adaptador adecuado de instalación (5, 6, 7 ó 19) y atornille el extremo corto del adaptador en el tornillo extractor (3). Vea la figura 6 de las instrucciones.
3. Una vez atornillado el adaptador de instalación en el tornillo extractor (3), pase el extremo roscado por la polea y atorníllelo en el eje de la polea. Vea la ilustración C.
4. Sujete el tornillo extractor (3) con una llave de 7/16" y apriete el cubo (2) con la llave de 13/16" hasta que la polea esté en la posición correcta. Consulte el manual, si es necesario.

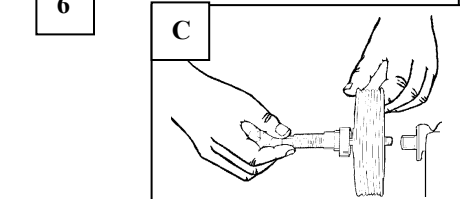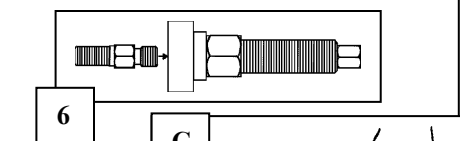

Precaución: Use protección en los ojos.

Importante: NO USAR PISTOLA DE IMPACTO. Mantenga lubricados el tornillo extractor y su cojinete.

Form#: 38850-SP
6/2006