




HERRAMIENTAS AUTOMOTRICES
PARA MECANICOS PROFESIONALES

45500

EXTRACTOR DE BALANCEADOR ARMÓNICO

Se debe usar el Extractor Balanceador Armónico antes de reemplazar la cadena de distribución, eje de levas o el sello delantero del motor.

Facilita la extracción sin dañar la polea o el eje y sin alterar el balance.

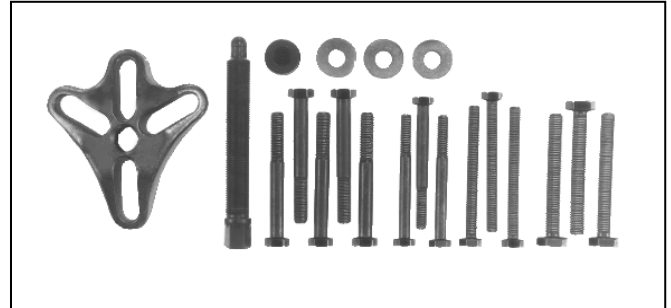

Instrucciones:

1. Empernar la placa con orificios al balanceador.
2. Enroscar el perno principal en la placa con orificios y conectar la punta del ensamblaje al perno principal.
3. Ajustar el perno principal para extraer el balanceador del eje.

